



▼ ÉTAPE 1

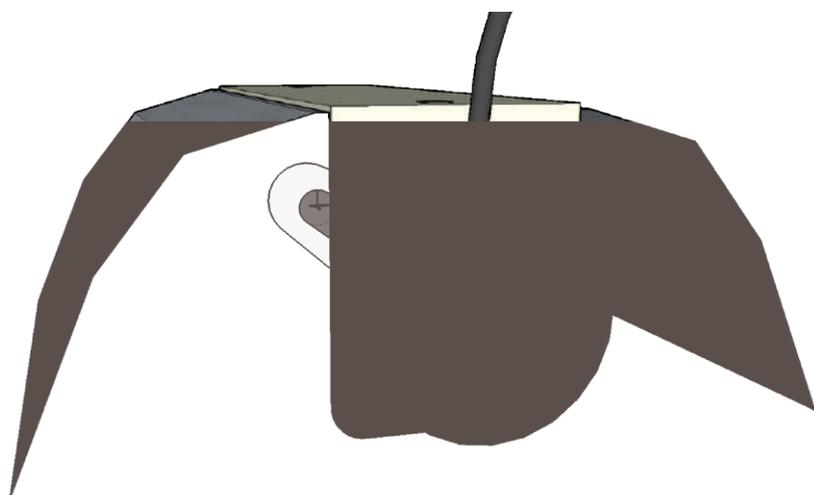

- 1) Démontez le boîtier arrière du réflecteur.
- 2) Passez le câble IEC (fils apparent) dans le presse étoupe du boîtier.
- 3) Branchez les fils en fonction de leurs couleurs :
 - Fil Blanc réflecteur = Fil Marron câble IEC.
 - Fil Terre réflecteur = Fil Terre câble IEC.
 - Fil Noir réflecteur = Fil Bleu câble IEC.
- 4) Vérifiez les branchements (aucun fil de cuivre apparent)
- 5) Revissez le boîtier du réflecteur.


ATTENTION :
Ne jamais couvrir ou enfermer le ballast, pour permettre les dégagements de chaleur.

ATTENTION :
Réalisez le montage électrique conformément au schéma de montage illustré.

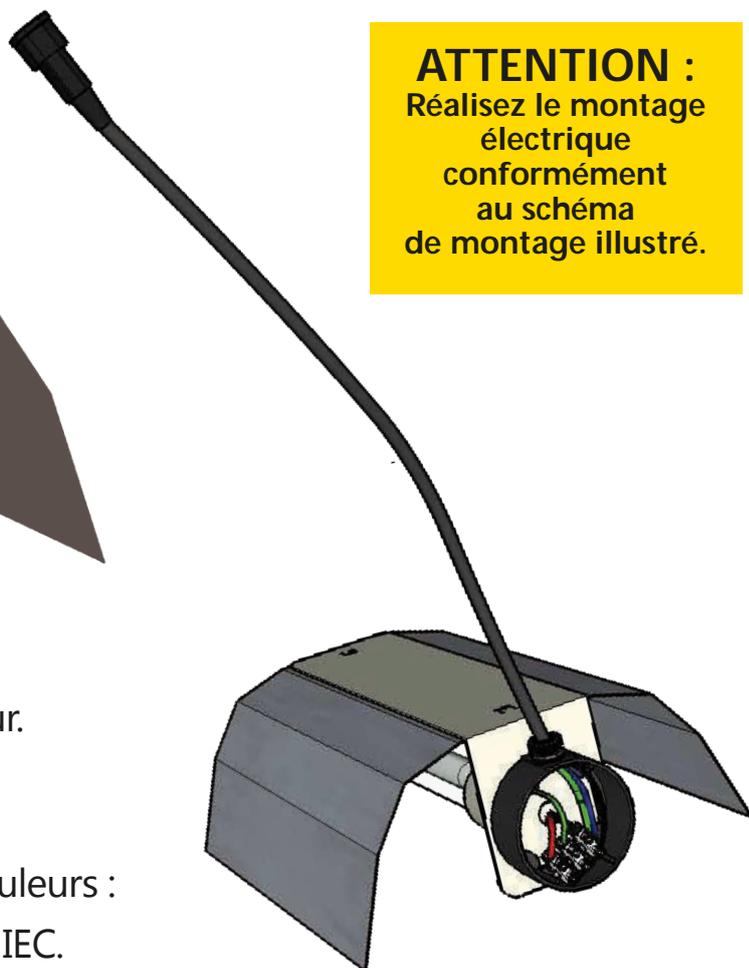

▼ ÉTAPE 2


Installez votre ballast sur une surface plane et stable, à l'abri des inondations et de l'humidité.

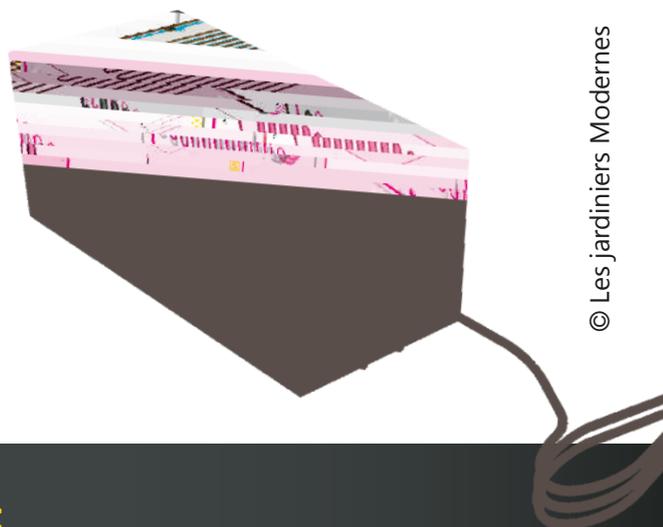

ATTENTION :


L'installation et l'entretien doit être effectué par un électricien ou un technicien qualifié.

▼ ÉTAPE 3

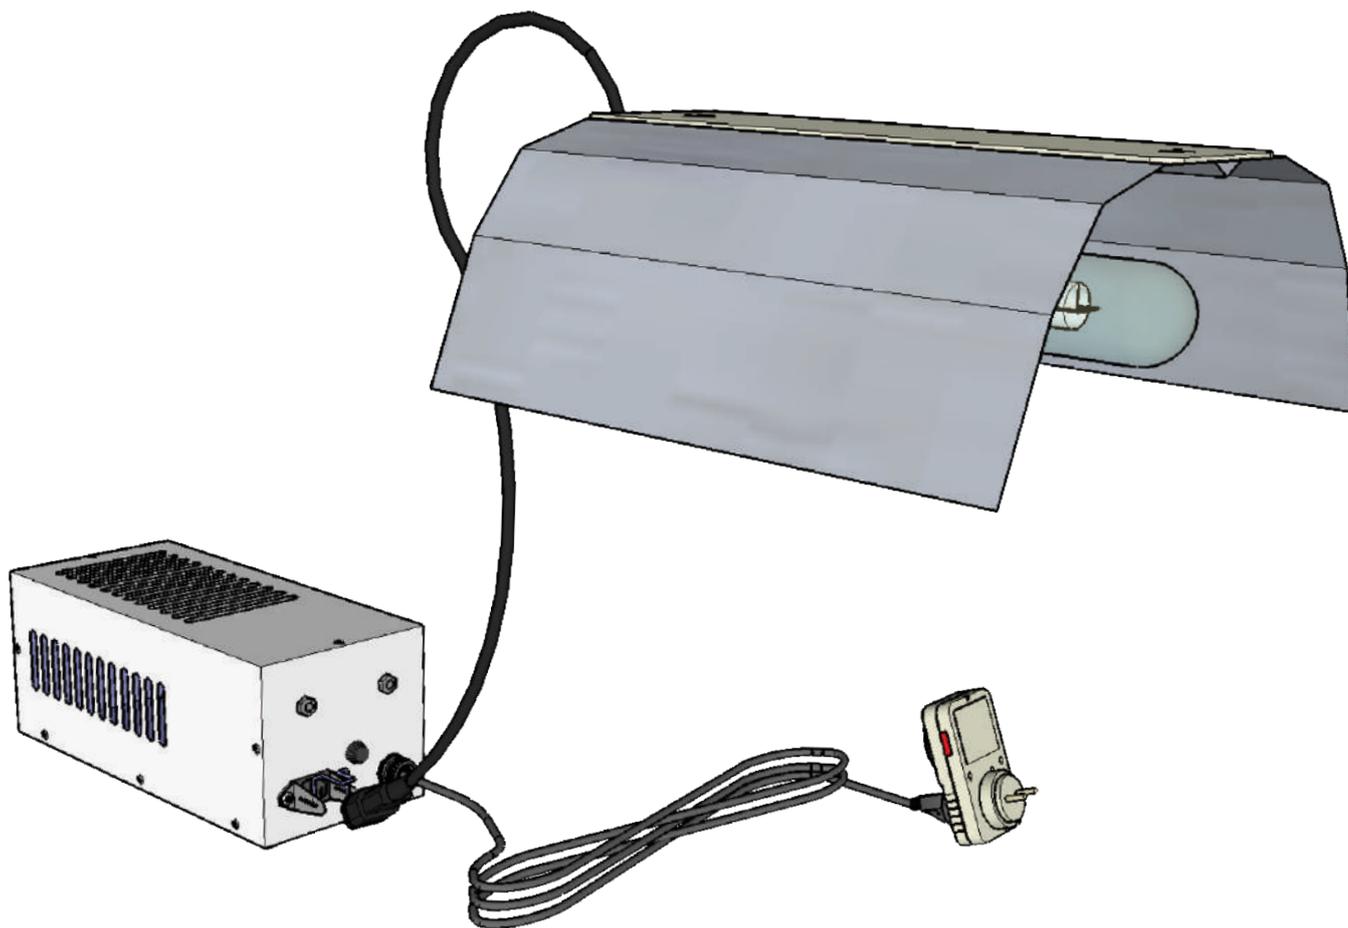


© Les jardiniers Modernes

- 1) Reliez le câble IEC du réflecteur à votre ballast.
- 2) Branchez votre ballast sur la prise secteur ou à votre programmeur.

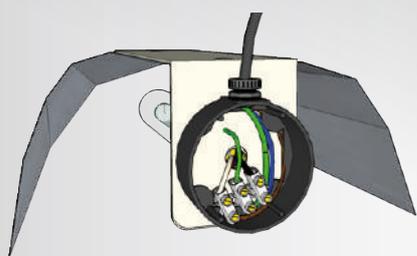


ÉTAPE 1

Branchez le câble IEC sur le réflecteur

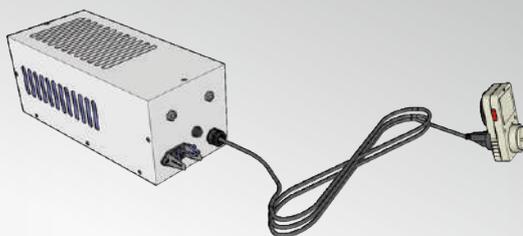

ÉTAPE 2

Installez le ballast

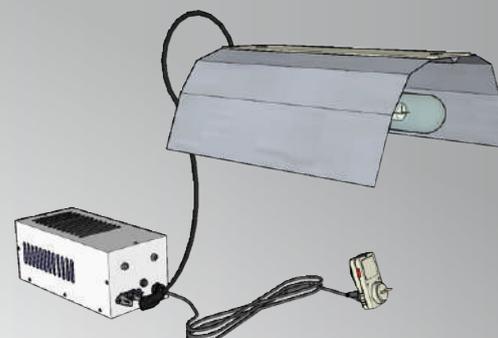

ÉTAPE 3

Reliez le câble IEC au ballast et branchez-le.